SAMSUNG

INSTRUKTIONSMANUAL

DANSK

MODEL

RL34EG*
RL34EC*
RL34SC*
RL34SG*

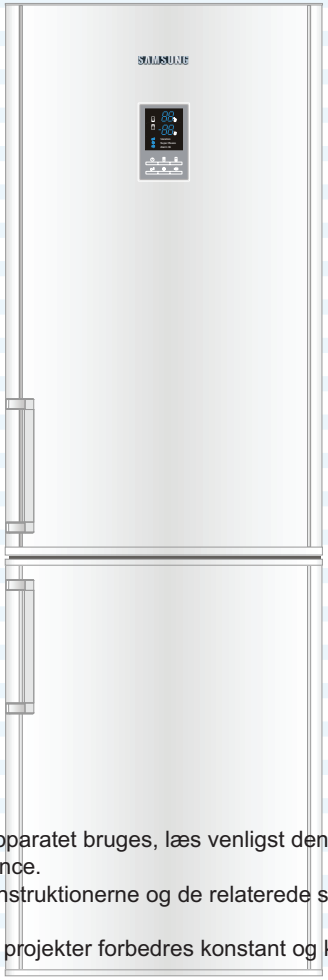

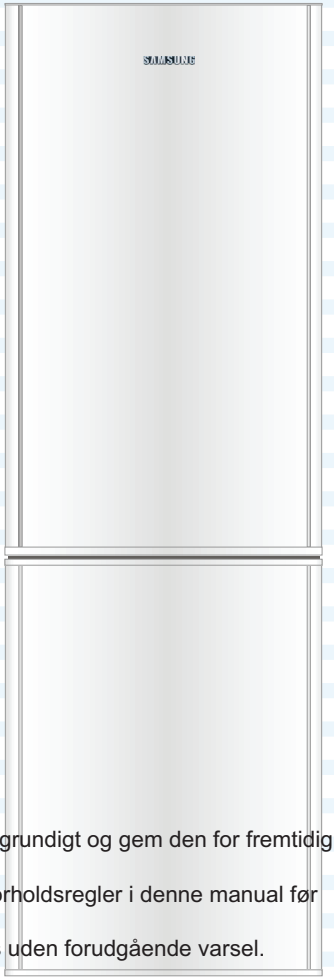

- Før apparatet bruges, læs venligst denne manual grundigt og gem den for fremtidig reference.
- Følg instruktionerne og de relaterede sikkerhedsforholdsregler i denne manual før brug.
- Vores projekter forbedres konstant og kan ændres uden forudgående varsel.

Venligst deltag i vores produktregistrering på følgende hjemmeside.
www.samsung.com/global/register

Indhold

Komponentbeskrivelse **3**
Sikkerhedsforholdsregler **4**
Forberedelse af apparat for brug **6**
Installationsinstruktioner **6**
Kontrolpanel (RL34EG*, RL34EC*) **7**
Kontrolpanel (RL34SC*, RL34SG*) **9**
Instruktioner for madopbevaring **10**
Vedligeholdelse og rengøring **11**
Fjernelse af tilbehør **12**
Ændring af retningen af døråbningen (RL34EG*) **13**
Ændring af retningen af døråbningen (RL34SC*) **15**
Fejlfinding **16**
Tekniske parametre **18**
Elektrisk Diagram **19**

Velkommen til at købe det verdensberømte SAMSUNG køleskab!

Denne manual inkluderer RL34EG*, RL34EC*, RL34SC* og RL34SG*. Da disse fire modeller har lignende struktur, er RL34EG* det hovedsagligt beskrevne objekt.

Brug kun dette apparat ifølge kravene efter at have læst denne manual. „Advarsel“ og „Forsigtig“ er den vigtige information relateret til sikkerheden. Læs den venligst grundigt.

Advarsel

betyder de farlige situationer som kan skabe potentiel alvorlig fare, hvis det ikke bruges efter hensigten.

Forsigtig

betyder situationerne som kan skabe mindre farer eller fejlfunktion, hvis de ikke undgåes.

Komponentbeskrivelse

Egenskaber

※ Indirekte køling og Frost-fri: Køleskabet køler indirekte og er frost-free med den automatiske de-frost funktion og jævn distribueret temperatur i rummet.
※ Dual-loop: Temperaturene i køleskabet og fryseren kan vises og kontrolleres separat.
※ Venstre/højre døråbning: Retningen af døråbningen kan justeres i henhold til brugerens behov.

Struktur introduktion

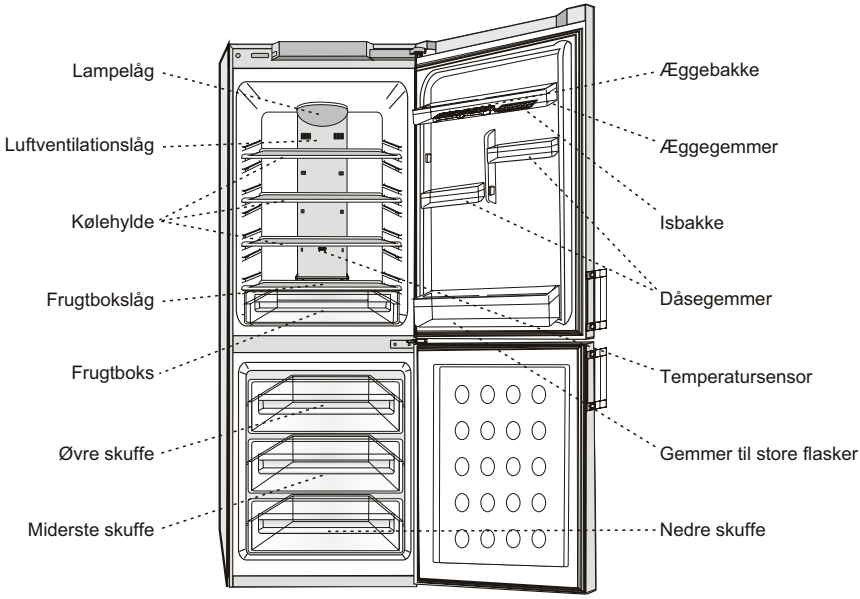

Tilbehør

NAVN / MODEL		RL34EG*	RL34EC*	RL34SC*	RL34SG*
Indre tilbehør	Køleskabshylde	3	3	3	3
	Frugtbokslåg	1	1	1	1
	Frugtboks	1	1	1	1
	Øvre skuffe	1	1	1	1
	Midderste skuffe	1	1	1	1
	Nedre skuffe	1	1	1	1
Dør tilbehør	Æggegemmer	1	1	1	1
	Dåsegemmer	2	2	2	2
	Gemmer til store flasker	1	1	1	1
	Æggebakke	1	1	1	1
	Isbakke	1	1	1	1
Udskevne dokumenter	Brugermanual	1	1	1	1

Sikkerhedsforholdsregler

- Hvis apparatet frakobles strømforsyningen, bør du vente mindst fem minutter før der igen tilkobles strømforsyning. Således undgåes det at beskadige kompressoren.
  FORSIGTIG: Hvis den fleksible strømledning bliver beskadiget, skal den udskiftes med specielle værktøjer. Dvs. at den skal reapareres af et sted som udpeges af fabrikanten.

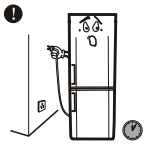

- Brug ikke brandbare aerosoler såsom spraymaling og lak nær køleskabet. Der vil ellers være fare for eksplotion.

- Lad ikke børn hænge på dørene eller kravle på køleskabet, for således at undgå skade på samme og på børnene.



- Opbevar ikke ætsende, brandbare og eksplosive, stærk syre eller alkali substanser såsom butan, æter, vitriol, benzen og alkohol. Flasker som indeholder føde i væskeform må ikke opbevares i fryseren; da de ellers kan gå i stykker.

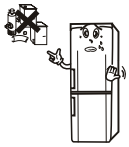

- Opbevar ikke medicinske produkter, videnskabsmateriale eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
  - Produkter, der kræver streng temperaturkontrol, må ikke opbevares i køleskabet.

- Hvis køleskabet ikke fungerer normalt eller er beskadiget, indstil straks brugen. Træk strømledningen ud og kontakt straks det lokale service center. Hvis strømledningen er beskadiget, skal det udskiftes af en af fabrikantens service agenter eller kvalificeret personel.

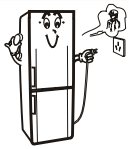

- Sprøjt ikke vand på toppen eller bagsiden af køleskabet, for således at undgå en reducering af isoleringseffekten af apparatet.



- Hvis du ønsker at bortskaffe køleskabet, venligst fjern dørpakningerne først.
- Når apparatet bortskaffes, skal det håndteres af professionelt personel, ikke bare bortskaffes normalt; Det vil ellers kunne skabe farlige situationer eller andet for miljøet.

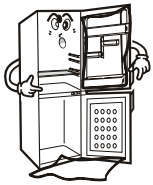

Forsigtig

Når apparatet sammenlignes med andre køleskabe, refererer da venligst til modellen og nummeret;
Før apparatet tilsluttes strømmen, tjekkes det at spændingen af køleskabet er den samme som nettet. Spændingen kan varierer fra 187V til 240V; Hvis spændingen ikke imødekommer kravene, skal en automatisk transformer med et minimumsoutput på 500W bruges.
Hvis apparatet frakobles strømmen, bør du vente mindst fem minutter før der igen tilsluttes; ellers kan der ske skade på kompressoren.
Opbevar ikke madvarer tæt ved temperatursensoren; ellers kan den vise forkerte temperaturer
Åbn og luk ikke døren alt for ofte eller gennem længere tid i varmt vejr; ellers kan det påvirke effekten af hele enheden og overbelaste samme.
Efterlad ikke køleskabet på hovedet eller horisontalt eller i en hældning på over 45 grader fra jorden;
Skub eller træk ikke apparatet ved hjælp af dørhåndtagene og udfør ikke for meget kraft opad/nedad på dørhåndtagene;
Hvis en stor del varme madvarer gemmes på samme tid eller hvis døren åbnes hyppigt eller er åben i lang tid, vil den interne temperatur stige og temperaturviseren vil blinke. Den vil genoprette sig efter en periode med stabil operation;
Køleskabet skal placeres således at der findes nem adgang til strømforsyningen.

Alarm Kølevirkningen kommer fra kølevæsken som fyldes på gennem en speciel proces. Venligst sikr at rørene bagi er intakte.

Denne enhed bruger R600a kølevæske som er brændbart.
Under transport og installation skal enheden håndteres med forsigtighed, for således at beskytte kølesystemet mod skader.

- Kølevæske som lækker fra rørene kan antændes eller beskadige øjnene. Hvis der opstår en lækage af kølevæske, skal den holdes væk fra ild eller potentielle brandkilder, og rummet skal ventileres gennem nogle minutter.

- For at undgå den brændbare gas kommende fra lækagen fra kølekredsløbet og luften, skal der vælges en passende størrelse rum til anbringelse af enheden, i henhold til mængden af kølevæske. Rumstørrelsen skal kalkuleres med kriteriet 8g R600a per kvadratmeter.
  For detaljer omkring mængden af kølevæske, venligst referer til brugervejledningen.
- Start ikke en enhed som viser nogen som helst form for skade. I tilfælde af problemer, kontakt venligst forhandleren eller servicecentret.

Forberedelse af apparat for brug

1. Fjern alt emballage fra komponenterne, og fjern skumunderlaget under køleskabet.
2. Rengør køleskabets ydre og indre med en våd varm klud (tilføj lidt opvaskemiddel i det varme vand).



3. Strømstikket kan tilsluttet ca. en time efter at køleskabet er blevet stabilt placeret, udfør venligst de passende operationer med forsigtig reference til kontrolpanel indtastningen.

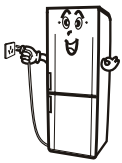

Installationsinstruktioner

◆ Dit køleskab bør anbringes på et solidt og jævnt sted. Justeringsbenet i bunden af køleskabet skal drejes for at justere dets horisontale placering hvis det ikke er plant, (drejes mod uret)



◆ Distancen mellem væggen og bagenden eller væggene af køleskabet, bør ikke være mindre end 55 mm og der ligeledes være 55 mm frit ovenover.

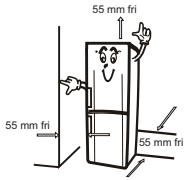

◆ Hold apparatet væk fra enhver varmekilde og undgå direkte sollys.

◆ Apparatet bør ikke sættes i et fugtigt miljø, for således at undgå at metaldelene ruster eller at deres isoleringseffekt bliver reduceret. I tilfælde af naturkatastrofer (dvs. storm, ulykke), hvor køleskabet er blevet gennemblødt med vand, skal du gå til det nærmeste lokale SAMSUNG service center for reparation. Du kan bruge det igen når det er tjekket at der ikke findes noget problem.

◆ Af sikkerhedsmæssige grunde, skal køleskabet jordes korrekt og skal ikke jordes gennem telefonlinie eller gasrør.

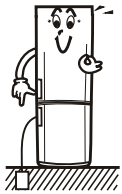

◆ Strømledningen må ikke klemmes.

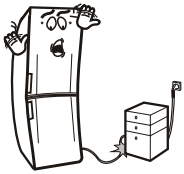

Kontrolpanel (RL34EG, RL34EC*)*

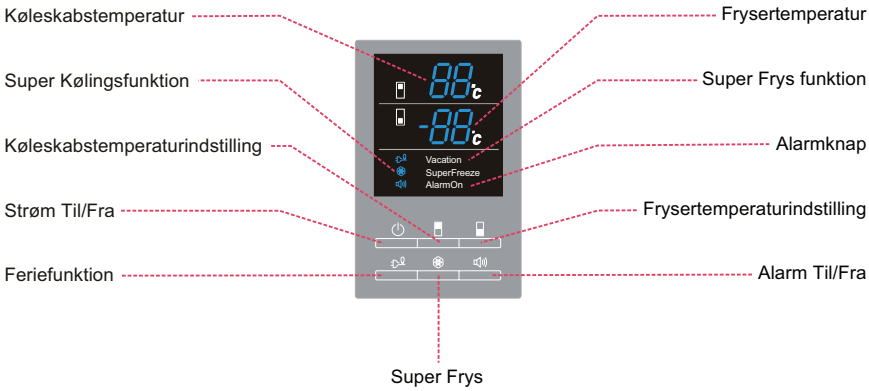

1. Strømknap

1-1. Når køleskabet kører, vil alle lamperne slukkes og apparatet stopper kører hvis du trykker knappen og holder den nede i 3 sekunder;

1-2. Hvis du igen trykker på knappen og holder den nede i 3 sekunder, vil det igen starte med at køre temperaturene vil indstilles på de niveauer, hvor de stod før slukningen.

2. Køleskabstemperaturindstilling

◆ 2-1. Du kan indstille temperaturen i køleskabet ved at trykke på temperaturindstillingsknappen;

◆ 2-2. Du vil høre en „Ding“ lyd når du trykker på knappen, derefter vil den aktulle temperatur blive vist. Du kan indstille en ny temperatur ved igen at trykke på knappen. Temperaturen vil blive ændret i en sekvens på 3°C, 2°C, 1°C, 7°C, 6°C, 5°C, 4°C, 3°C, hver gang du trykker på knappen;

◆ 2-3. Hver gang du trykker på knappen, vil du høre en“Ding1‘ lyd;

◆ 2-4. 5 sekunder efter at du trykker på knappen, vil den valgte temperatur blive bekræftet. Skærmen vil igen vise køleskabstemperaturen;

◆ 2-5. I Feriefunktion vil køleskabstemperaturen ikke blive vist. Hvis du trykker på Køleskabstemperatur indstillingsknappen, vil apparatet automatisk gå ud af Feriefunktion. Køleskabstemperaturen vil blive kontrolleret i henhold til den indstillede temperatur.

3. Fyser Temperatur Indstillingsknap

- 3-1. Du kan indstille frysertemperaturen ved at trykke på frysetemperatur knappen.
- 3-2. Tryk på temperatur indstillingsknappen og du vil høre en „Ding“ lyd.
  Fryse indstillingstemperaturen vil vise den aktuelle indstillede temperatur.
  Hver gang du trykker på knappen, vil temperaturen ændres i en sekvens på -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24‘C, -25°C, -14°C, -15°C, -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20“C.
- 3-3. Hver gang du trykker på temperatur indstillingsknappen, vil du høre en „Ding“ lyd.
- 3-4. 5 sekunder efter at du trykker på knappen, vil den valgte temperatur blive bekræftet. Skærmen vil derefter vise den aktuelle temperatur, før der indstilles en ny.

4. Feriefunktion knap

- 4-1. Når du har trykket på feriefunktionsknappen vil køleskabet skifte til feriefunktion. Køleskabet vil slukkes og køleskabstemperatur lampen vil også slukkes. Du vil se „Ferie“ lampen tænde sig.
- 4-2. Hvis du i feriefunktion trykker på temperaturindstillingsknappen, vil apparatet automatisk gå ud af aktuel funktion. Køleskabstemperaturen vil blive kontrolleret i henhold til disse temperaturer.
- 4-3. Hvis du trykker på feriefunktionsknappen igen, vil køleskabet tændes og temperaturvisningslampen vil tændes. Køleskabstemperaturen vil blive kontrolleret i henhold til indstillede temperatur fra før feriefunktionen var aktiv.

5. Super Frys knap

- 5-1. Trykkes der på Super Frys knappen, vil køleskabet skifte til Super Frys funktion og derefter vil „Super Frys“ lampen tændes;
- 5-2. Tryk Super Frys knappen igen og du vil stoppe super frys funktion eller apparatet vil automatisk stoppe super frys funktion 2,5 timer senere;
- 5-3. Når apparatet er i super frys funktion, kontrolleres køleskabstemperaturen i henhold til den indstillede temperatur. Frysertemperaturen kan indstilles, men dens aktuelle kontrol starter efter at køleskabet går ud af super frys funktion.

Hvis du har behov for at indfryse en stor mængde madvarer, så sæt temperaturen i fryserrummet til den koldeste temperatur, før du tænder for lynfryserknappen.

6. Alarmknap

- 6-1. Når du trykker på alarmknappen, vil døralarmen slåes af og „Alarm Til“ lampen vil slukkes. Apparatet vil ikke bruge alarm når døren efterlades åben;
- 6-2. Når du trykker på knappen igen, vil alarmen igen slåes til;

7. Fejlfunktion Alarm Funktion

- 7-1. Hvis temperaturviseren blinker unormalt og viser “ ” så kontakt venligst en specialiseret person for hurtigst mulig reparation.

8. Dør Åben Alarm funktion

- 8-1. I Dør Åben Alarm funktionen vil køleskabet, hvis du åbner døren i en længere periode, afgive en „Dee“ lyd i interval for at påminde at lukke døren.

Første strømtilslutning og Temperaturindstilling

Når apparatet tilsluttes strømmen for første gang, vil alle displayerne tændes i 2 sekunder. Køleskabstemperaturen vil automatisk blive indstillet til 3°C, mens frysertemperaturen vil sættes til -20°C. Døråbningsalarmen er tændt mens køleskabs- og frysertemperaturene vises.

◆ Du kan indstille temperaturen i henhold til dine aktuelle krav.

Kontrolpanel (RL34SC, RL34SG*)*

Panelet findes i den øvre ramme.

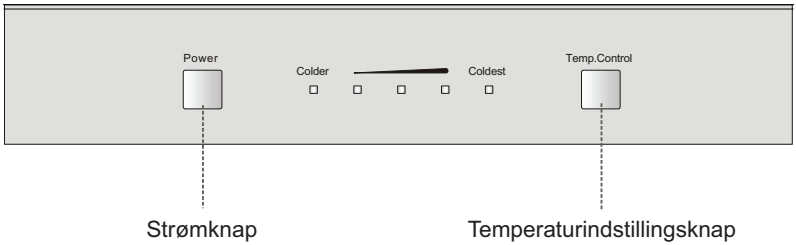

1. Temperaturindstilling (Temp.Control)

◆ 1-1. Tryk Kølingskraft knappen ind for at indstille temperaturene;
◆ 1-2. Tryk på Køligskraft knappen og køleskabet vil blinke for at vise de aktuelle indstillede temperaturer. Hvis du trykker på knappen igen, vil den nye temperatur blive indstillet.
Der findes fem muligheder at vælge imellem. De indstillede temperaturer vil løbende cirkulere vist i henhold til nogle sekvenser, når knapperne trykkes ind. Jo flere lamper der er tændt, jo koldere er temperaturen;
◆ 1-3. Den indstillede værdi vil blive bekræftet fem sekunder efter der stoppes med at trykke på knappen, den aktuelle valgte temperatur vil blive bekræftet og blive vist.

Hvis du får brug at nedfryse en stor mængde madvarer, skal du indstille temperaturen i fryserrummet til den koldeste temperatur mindst 24 timer før.

2. Strømknap (Power)

◆ 2-1. Under operation vil køleskabet, hvis knappen trykkes ind i 3 sekunder, slukke alle lamper og det vil slukke.
◆ 2-2. Hvis knappen trykkes igen i 3 sekunder, vil køleskabet starte igen.

3. Fejlfunktion Alarm Funktion

- 3-1. Hvis de følgende problemer opstår, venligst informer specialiseret personel for reparation af køleskabet.
- 3-2. Hvis indikatorlampen blinker, betyder det at køleskabet har et problem.

Forsigtig

Hvis du ønsker at rengøre køleskabet, tag ledningen ud af stikket.

Første strømtilslutning og Temperaturindstilling

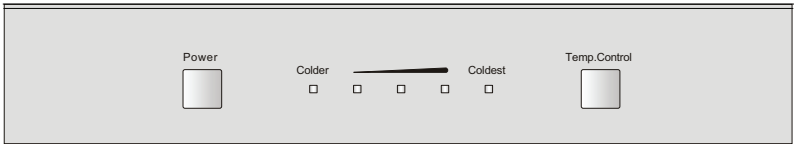

Når apparatet er tilsluttes strømmen, vil alle displayene tændes i 2 sekunder og køleskabet vil automatisk gå ind i indstilling af operation. (3 lamper tændt)

- Temperaturen indvendigt indstilles normalt under default indstillingsfunktion (3 lamper tændt) eller justeres i henhold til de aktuelle krav af brugeren.

Instruktioner for madopbevaring

- Opbevarede madvarer bør indpakkes i pose, film eller i madskåle med låg, for således at undgå at de tørrer ud eller påvirkes af lugte.

- Varme mad- og drikkevarer bør nedkøles til rumtempewratur, inden de puttes i køleskabet.

- Tilberedte og rå varer bør opbevares separat.



- Opbevarede madvarer bør ikke placeres for kompakt, for således at sikre at der er nok plads til god kold luft circulation. Luftventiler på bagsiden må ikke blokeres.
  FORSIGTIG: 1. Opbevar ikke madvarer tæt ved temperatursensoren;
  2. Madvarer eller containere bør ikke opbevares imod bagvæggen.



- Det er bedre at opbevare madvarene ved at dele dem op i mindre dele.



◆ Det er bedre at vaske de vaskbare madvarer såsom frugt eller grøntsager, før opbevaring.

◆ Frugt og grøntsager skal opbevares i frisk frugt skuffen, for således at holde på deres vandindhold og friskhed.



Forsigtig

Tropiske frugter såsom banananer og ananas skal ikke opbevares i køleskabet;
Artikler som har strenge temperaturkrav såsom blodserum, vaccine eller akademiske materialer skal ikke opbevares i køleskabet.

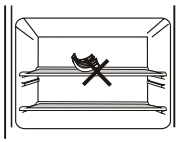

Vedligeholdelse og rengøring

◆ **For indre tilbehør:**
Fjern alle hylderne, gemmerne, bakkerne, lågene og skuffer og rengør dem med en våd varm klud.



◆ **Dørpakninger:**
Rengør dørpakningen grundigt; en spisepind indviklet med bomuldsuld kan bruges til rengøring af fordybningerne.
De skal rengøres med vand.

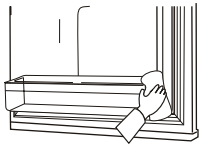

◆ **Modtagelse af vandpande:**
Løsn skruen i midten af pressen eller låget.
Træk lidt ud og løft panden op for at kunne tage den ud.
Rengør den før den igen sættes på plads.



Forsigtig

◆ Frakobl strømmen før den rengøres,
◆ Tjek at der ikke kommer vand ind i lampelåget,
◆ Det er bedre at bruge neutralt sulfo til rengøring af køleskabet.

ADVARSEL

◆ Glashylden er fjernbart tilbehør og rimelig tung.
Forhindr børn i at flytte den, for således at undgå skader.
◆ Hvis køleskabet ikke står på en jævn overflade, kan der forekomme unormal støj,
◆ For opstart af apparatet, vil det tage noget tid at køle ned fra rumtemperatur til den indstillede temperatur. Det tager normalt 3 timer før apparatet fungerer normalt.
◆ Hold ventilationsåbningerne i afskærmningen eller i den indbyggede struktur, fri for forhindringer.
◆ Brug ikke mekaniske enheder eller andre enheder til at accelerere kølingsprocessen, andet end hvad fabrikanten anbefaler.
◆ Beskadig ikke kølekredsløbet.

- Brug ikke elektriske enheder indeni madopbevaringsrummene, med mindre de er anbefalet af fabrikanten.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug for personer (inklusiv børn) med reduceret fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet, eller med mangel på erfaring eller viden, undtagen hvis hvis de er under overvågning eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Fjernelse af tilbehør

Brug af tilbehør

- **Køleskabshylde**
  Løft bagenden af hylden op, for at tage den ud.
  (Dens placering kan ændres alt efter højden på beholderne)



- **Frugtbokslåg**
  Løft bagenden af frisk frugt skuffelåget for at tage det ud.



- **Fryseskuffe**
  Træk den ud til kanten og løft den derefter op for at tage den ud; Hvis den indeholder tunge artikler, skal den løftes let op for at sættes tilbage.



- ***Æggebakke og stor flaskegemmer***
  Løft dem for at tage dem ud.



Udskiftning af lampepæren

- **Træk strømstikket ud af kontakten.**
  Isæt (+)skruetrækkeren i lampelåget fra hullet og løft låget for at tage det ud.

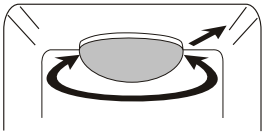

- **Drej pæren mod uret for at tage den ud.**

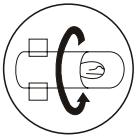

- **Drej den nye pære med uret.**
  Sæt lampelåget tilbage på plads. Fastgør skruen på lampelåget.
  Lampepære parametre: 220V/240V, SOW E14.

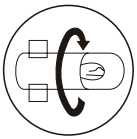

Ændring af retningen af døråbningen (RL34EG*)

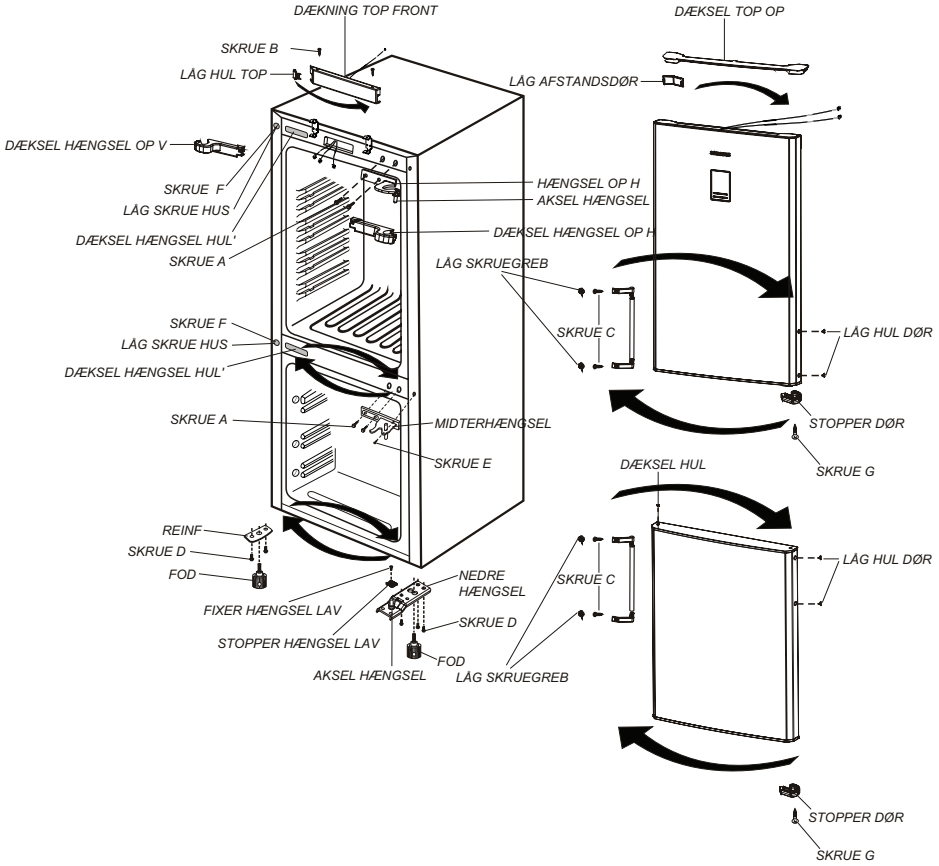

Advanceret Type.

1. Tag SKRUE B ned som fæstner DÆKNING TOP FRONT og derefter DÆKNING TOP FRONT. Tag ledningerne ud. Tag DÆKSEL HÆNGSEL OP H ned og køleskabsdøren. Tag ned og fæsn AKSEL-HÆNGSEL til den modsatte side af HÆNGSEL OP. Tag ned LÅG HUL TOP ved DÆKSEL TOP FRONT og installer den på den højre side af DÆKSEL TOP FRONT.
2. Tag ned SKRUE A, SKRUE E og MIDDERSTE HÆNGSEL af fæstningshængslet og derefter fryserdøren. Tag ned DÆKSEL HÆNGSEL HUL, LÅG SKRUE CABI og SKRUE FED venstre og installer dem til højre.
3. Hæld forsigtigt apparatet i en vinkel på mindre end 45 grader, fjern højre FOD og løsgør SKRUE D. Tag ned højre HÆNGSEL LAV. Derefter tages ned FIXER HÆNGSEL LAV, AKSEL HÆNGSEL og STOPPER HÆNGSEL LAV. Omvend STOPPER HÆNGSEL LAV og fastgør det til venstre side af HÆNGSEL LAV med FIXER HÆNGSEL LAV og AKSEL HÆNGSEL.
4. Tag ned venstre fod og løsgør SKRUE D. Tag ned og fastgør REINF til højre. Derefter fastgør FOD.

5. Tag SKRUE G af og STOPPER DØR i fryserdøren og installer dem på venstre side af døren. Tag af LÅG HUL DØR, LÅG SKRUEGREB, SKRUE C, HÅNDTAG OP, HÅNDTERINGSBJÆLKE, HÅNDTAG LAV, LÅG HÅNDTAG, og LÅG AFSTAND DØR, og installer dem på dørens højre side. Installer LÅG HUL DØR på venstre side af døren.
6. Installer fryserdøren og fæsn MIDDERSTE HÆNGSEL med SKRUE A og SKRUE E. Fæsn køleskabsdøren med SKRUE A og HÆNGSEL OP V.
7. Fæsn forsigtigt ledningerne. Installer DÆKSEL HÆNGSEL OP V og dæk det med DÆKSEL DØR OP.
8. Installer DÆKSEL TOP FRONT og endelig fæsn SKRUE B.

Ændring af retningen af døråbningen (RL34SC*)

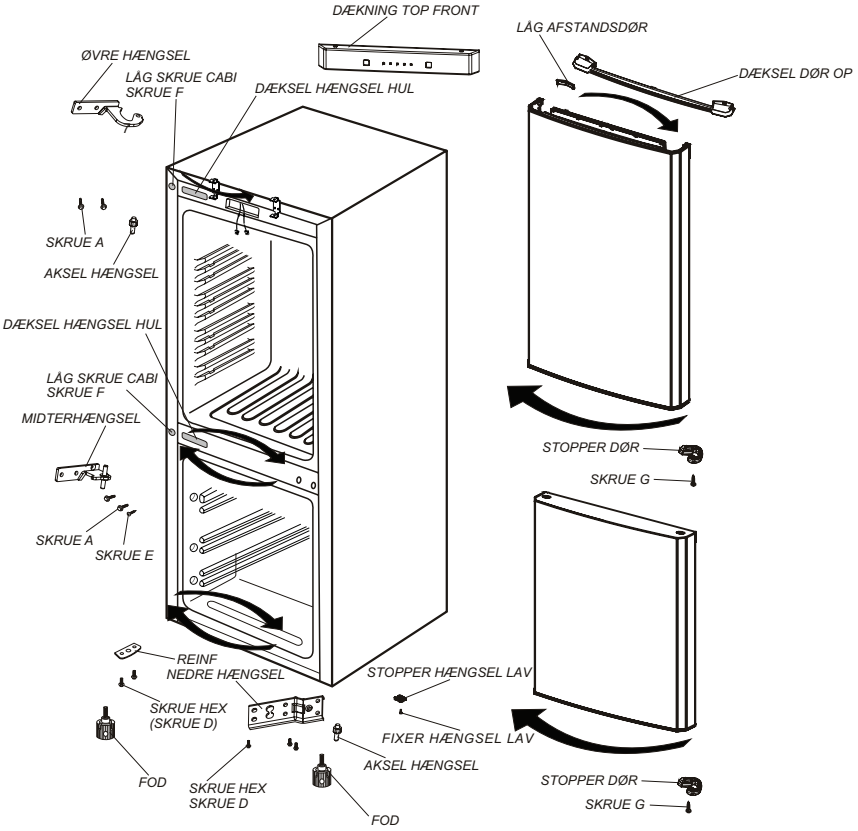

Simpel Type:

1. Tag ned HÆNGSEL OP og AKSEL-HÆNGEL og installer dem på den anden side af HÆNGSEL-OP. Tag ned DÆKSEL DØR OP og køleskabsdør.
2. Tag ned SKRUE A, SKRUE E og MIDDERSTE HÆNGSEL, og derefter køleskabsdøren. Tag ned DÆKSEL HÆNGSEL HUL, LÅG SKRUE CABI og SKRUE FED venstre og installer dem til højre.
3. Hæld forsigtigt apparatet i en vinkel på mindre end 45 grader, fjern højre FOD og løsgør SKRUE D. Tag ned højre HÆNGSEL LAV. Derefter tages ned FIXER HÆNGSEL LAV, AKSEL HÆNGSEL og STOPPER HÆNGSEL LAV. Omvend STOPPER HÆNGSEL LAV med FIXER HÆNGSEL LAV til venstre side af HÆNGSEL LAV OG AKSEL HÆNGSEL.
4. Tag ned venstre FOD og løsn SKRUE D. Tag ned og fæsn REINF til højre. Derefter installeres FOD.
5. Tag ned SKRUE G og STOPPER DØR i køleskabs- og frysedørene og installer dem på venstre side af dørene. Tag ned LÅG HUL DØR og LÅG AFSTANDSDØR og fæsn dem på venstre side af dørene,
6. Fæsn MIDDERSTE HÆNGSEL med SKRUE A og SKRUE E og installer fryserdøren. Fæsn venstre HÆNGSEL-LAV og installer FOD. Isæt køleskabsbakkerne og installer fryser- og køleskabsdørene. Fæsn HÆNGSEL OP med SKRUE A.

Fejlfinding

Ikke koldt, ikke meget koldt og for koldt

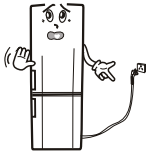

◆ **Køleskabet virker ikke eller køler ikke.**
- Stikket er ikke korrekt isat.
- Strømmen er ikke tilsluttet og strømstikket er fejlbehængt.

Strømmen er ikke tilsluttet under operation og gentilsluttes mindre end 5 minutter efter strømafbrydelse.

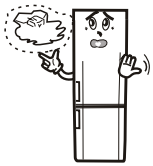

◆ **Køleskabet er ikke særligt koldt.**
- Dørene er ikke korrekt lukket.
- Temperaturen er indstillet for højt.
- Dørpakningerne er beskadigede eller deforme. Pakningerne er ikke tætte.
- Køleskabet har varmekilder omkring sig eller er udsat for direkte sollys.
- Den eksterne ventilation er for dårlig.

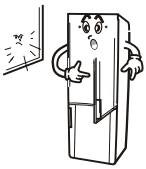

◆ **Efter at apparatet har fungeret i lang tid.**
- Dørene åbnes hyppigt eller er ikke korrekt lukkede.
- Den eksterne ventilation er for dårlig. Køleskabet har en langsom varmeudstråling.

◆ **Køleskabet er for koldt og alle madvarene er frosne.**
- Temperaturen er indstillet for lavt; Brugeren anbefales at hæve den indstillede temperatur i køleskabet.

Køleskabet udsender unormale lyde.

Temperaturen i køleskabet er reduceret p.g.a. at kompressoren kører og circulationen af kølevæske mm, for at sikre friskhed og næring af madvarene i køleskabet. Under operation af køleskabet, hører du svage lyde. Det er.

- Køleskabet er ikke placeret jævnt.
  Hvis køleskabet ikke er placeret jævnt, vil der høres mere støj. Dets stabilisering kan justeres ved at dreje på justeringsbenet i bunden.
- „Klikke“ og „Boble“ lyde.
  Når køleskabet slukkes, vil de elektriske komponenter såsom hoved kontrolpanelet, startop relæet og varmebeskytteren udsende pludselige klikkende eller boblende lyde grundet slukningen eller opstarten.
- „Krakke“ lyde
  Når køleskabet kører vil der, p.g.a. variationen af temperaturdifference, køleelementerne og rørene, høres krakkelyde p.g.a. af sammentrækningen og udvidelsen af samme.
- Let „brumme“ lyde
  Når kompressoren kører, vil lyden være lidt højere under opstartsfasen. Den høj-effektive køler har en højere lyd når kompressoren arbejder hårdt. Når du hører lave motorlyde, skyldes det kølingsventilatoren som holder temperaturen stabil. Dette er ikke en fejl.
- Luftstrøm eller pludrelyd
  Temperaturen i køleskabet kan falde drastisk bare ved circulationen af kølemiddel i røret. Kølevæsken kan være gas eller væske. Den lave lyd kan evt. høres under cirkulationen af samme.

Kondensation/Lækage, Fugt/Isdannelse

Der findes kondensering på den eksterne eller midderste ramme.
- Det sker når fugtigheden er høj.
- Fjern fugtigheden med en blød klud.

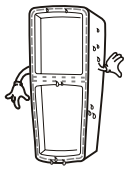

Der findes restfrost inden i køleskabet:
- Døren har været åben for længe.
- Flydende fødevarer er ikke passende dækket til.
- Der findes mange fødevarer med højt vandindhold i køleskabet.



Smeltet is flyder rundt inde i køleskabet.
- Vandudløbet er blokeret
- Venligst rens afløbet med en afløbsbørste eller lignende.

Køleskabet er varmt på begge sider og udsender unormale lugte.

Fronten og sidepanelerne er varme.

- Der er installeret kondenseringsrør i fronten af køleskabet for at undgå kondensation. Køleskabet kan blive varmt under operation, og det er ikke en fejl.
- Varmeapparaterne (kondensatorer) er installeret på begge sider af køleskabet. Det er normalt at det bliver varmt på begge sider.



Der findes unormale lugte i køleskabet.

- Madvarer som lugter, skal inpakkes tæt forseglet.
- Tjek om der findes fordærvet mad.
- Rengør køleskabet indvendigt.



SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

Korrekt Bortskaffelse af dette produkt (Elektrisk & Elektronisk affald)

(Gældende for lande i EU og andre europæiske lande med separat indsamlingssystemer)

Denish

Den viste markering på produktet eller i den medfølgende vejledning angiver, at det ikke bør bortskaffes sammen med øvrigt husholdningsaffald, når det skal kasseres. For at forhindre mulig skade på miljø eller menneskers sundhed ved ukontrolleret bortskaffelse, så adskil dette produkt fra andre typer affald, og genbrug det på en ansvarlig måde for at fremme en velfungerende genbrug af materialeressourcer.

Husstande bør kontakte enten forhandleren, hvor produktet er købt eller deres lokale kommune for nærmere oplysninger om, hvor og hvordan de kan sikre en miljømæssig sikker genbrug af produktet.

Forretningsejere bør kontakte deres forhandler og tjekke vilkårene og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt bør ikke blandes med andet virksomhedsaffald.

Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se